LIMITED WARRANTY

All Beckett pumps are warranted to the user against defective material and workmanship under normal use, for a period of 1 year from the date of purchase by the original purchaser. All other Beckett products are warranted to the user against defective material and workmanship for 3 months from the date of purchase. Replacement liability in all events is limited to the replacing or repairing at Beckett's sole discretion of any part or parts, which are defective in material or workmanship. Proof of purchase is required on all claims in the form of invoice copy, sales ticket, etc.

APPLICATION: Warranty covers only properly installed and maintained units. Warranty is limited to applications pumping fresh water at temperatures of 32°-86°F (0°-30°C), with a pH range of 5 to 9. Beckett Corporation must approve other liquid applications and extreme temperature uses in advance in writing.

ADMINISTRATION: Warranty claims must be made by returning the defective part, freight prepaid, along with proof of purchase, to: Beckett Corporation, Customer Care Dept., 3321 E. Princess Anne Rd. Norfolk, Va. 23502. Phone authorization is required prior to returning merchandise (866-466-4319). All items returned will be inspected to determine cause of failure before warranty is approved.

INSTALLATION and/or REMOVAL CHARGES: Warranty does not cover any costs associated with the installation or removal of products subject to warranty claims.

DISPOSITION: Beckett will make a good-faith effort for prompt disposition regarding any item in warranty, which proves to be defective. If products were damaged in transit, please file a claim with the carrier.

DISCLAIMER: Any oral statements about the product made by the seller, the manufacturer, the representatives or any other parties, do not constitute warranties, should not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. Seller's and manufacturer's only obligation and buyer's and user's only remedy shall be for the manufacturer to either replace and/or repair at the manufacturer's sole discretion the Beckett product as described above. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct, incidental or consequential (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss), arising from any cause whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, negligence or other misuse, and the buyer and user agree that no other remedy shall be available to them. Before using, the buyer and user shall determine the suitability of the product for the intended use, and assumes all risk and liability whatsoever in connection herewith. The warranty and remedy described in this limited warranty is an EXCLUSIVE warranty and remedy. IN LIEU of any other warranty or remedy, expressed or implied, which other warranties and remedies are hereby expressly EXCLUDED, including but not limited to any implied warranty of MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This Warranty gives buyer and user specific legal rights, and buyer and user may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

USER'S MANUAL
Solar Floating Lily SLR10

C90471
Rev B

Overview

Thank you for purchasing our solar floating lily. You have selected a product that uses the most up-to-date solar technology available.

This solar floating lily has been designed for pool, pond. It will be the highlight of your pool, pond, and garden. It obtains its power from a solar module directly. In order for the solar lily to operate, the solar module needs to be placed in **direct sunlight**.

This magic solar lily is operated by a remote control. Simply place this unit on the water surface and press the "ON" button of the remote control. The solar lily will begin sprinkling water for **2hours** and stops automatically. In due course, you can switch off the unit by pressing "OFF" button anytime.

In evening, four built-in white LEDs will give light automatically to enhance the beauty scene of the water sprinkler.

Packing list

Solar floating lily; Remote control; Sprinkler heads;

Caution

Do not strike the solar floating lily or the remote control.
Do not scratch the surface of the solar panel.
Do not let the pump run dry.
Operate in fresh water only.

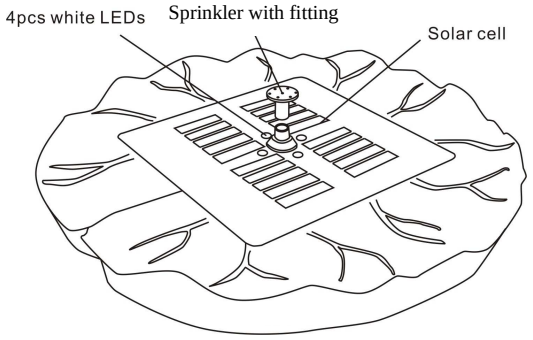

Assembly and Using your product

Place the solar floating lily under full sunlight for a whole day before you use it the first time.

-Remove the stopper of the DC pump socket, plug-in the DC pump connector with the pump socket and connect the outlet of pump with the hose in the center of the bottom side of solar panel.

-Choose a sprinkler fitting for the type of the fountain spray that you want to see.

-Find a sunny location for the lily and place the floating solar lily on the water surface and it is now ready to use.

-Press the "A" button of the remote control, the solar floating lily will start to work. The 4 LEDs should turn on automatically when it gets dark.

-Press the "B" button of the remote control to change the program of the pump spray style. There are 3 spray styles: lower to higher spray, interval spray, and normal spray.

Maintenance

Solar panel: The panel should be cleaned periodically with a soft tissue. Regular cleaning of the panel is advised to maintain optimum conversion of the sun's energy into direct current.

Pump: If, after a period of time, the pump starts to lose power or stops working check for the build up of sediment, scale, or dirt in the filter. Remove the pump cover and the impeller cover. Take out the impeller and remove any sediment, scale, or dirt that has built up. Take out the 2pcs of filter from the two sides of the pump and clean them by fresh water.

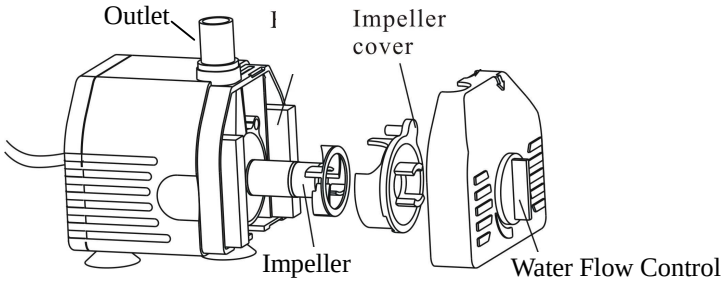

Disconnect the pump plug to cut off the power connection of battery if it will not be used over **ONE** week.

Replacing the batteries: Unscrew the screws of the battery cover. Replace with new one, close the battery cover and make sure the battery is **well sealed**.

Troubleshooting

Press the remote control "switch on" button, but no water pumps out:

Check--The distance between remote control and the solar lily might be beyond 10 meters or there may have major obstacle between remote control and the lily unit.

Check--If the LED on remote control does not light up when "ON" or "OFF" is being pressed, replace the button cell battery inside.

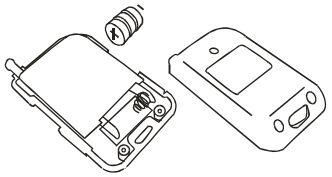

Unscrew the remote control back cover carefully with a Philips head screw driver (not included). Replace the 3 button cells LR936 (1.5 volt) ALL by a fresh set according to polarity shown as diagram.

Water shoots out only for a minute and then it stops working:

Battery energy may be almost used up. Don't switch on any more until after a full sunlit day has recharged batteries.

Pump runs but no water is being pumped through fountain head:

Build up of sediments & scale in pump impeller. Refers to details in MAINTENANCE section for water pump maintenance.

Technical data

Solar Panel:	1 W
Operating Voltage	6V DC
Water Lift	Max.50CM
Remote control distance	Max.10 meters around the solar floating lily
Battery pack	3x1.2V 1200mAH NI-MH battery

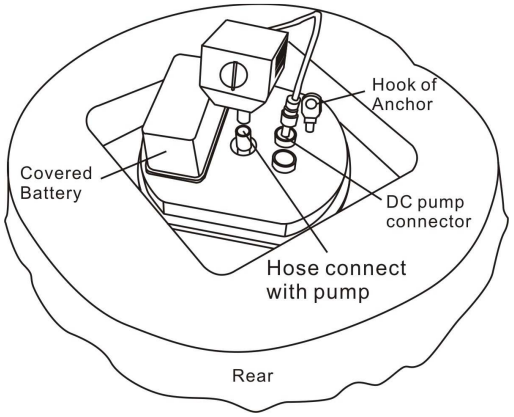

GARANTIA LIMITADA

Todas las bombas Beckett cuentan con garantía para el usuario contra defectos materiales y mano de obra por debajo del uso normal, por un período de 1 año de la fecha de compra por el comprador original.

Todos los demás productos Beckett cuentan con garantía para el usuario contra defectos materiales y mano de obra por 3 meses de la fecha de compra. La obligación de reemplazo en cualquier evento está limitada a la sola discreción de Beckett al reemplazo o reparación de la parte o partes, que estén defectuosas en sus materiales o por la mano de obra. Se requiere la prueba de compra en todos los reclamos como copia de la factura, ticket de compra, etc.

APLICACION: la garantía cubre solamente unidades instaladas y mantenidas apropiadamente. La garantía está limitada a aplicaciones que bombeen agua fresca a temperaturas de 32°-86°F (0°-30°C), con un rango de pH de 5 a 9. Beckett Corporation debe aprobar aplicaciones de otros líquidos y el uso de temperaturas extremas por escrito y anticipadamente.

ADMINISTRACION: los reclamos de garantías debe hacerse devolviendo la parte defectuosa, flete prepagado, junto con la prueba de compra, a: Beckett Corporation, Depto. de Servicio al Cliente, 3321 E. Princess Anne Rd. Norfolk, Va. 23502. Se requiere la autorización por teléfono antes de regresar la mercancía (866-466-4319). Todos los productos devueltos se inspeccionarán para determinar la causa del fallo antes de aprobar la garantía.

INSTALACION y/o CARGOS POR RETIRO: La garantía no cubre ningún costo asociado con la instalación o retiro de productos sujetos a reclamos de garantía.

DISPOSIC ION: Beckett hará un esfuerzo de Buena fe, por agilizar la disposición respecto de cualquier artículo en garantía, que pruebe que está defectuoso. Si los productos se dañaron en tránsito, por favor haga un reclamo al transportista.

DENEGACION: Cualquier afirmación oral respecto del producto hecha por el vendedor, el productor, los representantes o cualquier otra parte, no constituyen en garantía, y el usuario no debe depender de éstas, y no son parte del contrato de venta. La única obligación de vendedores y fabricantes, y la única solución del comprador y el usuario, debe ser que el fabricante ya sea reemplace y/o repare a discreción del fabricante el producto de Beckett como se describe arriba. ni el vendedor ni el fabricante son responsables de cualquier lesión, pérdida o daño, directo, accidental o como consecuencia (incluyendo, pero no limitado a, daños accidentales o consecuentes a la pérdida de ganancias, pérdidas de ventas, lesiones a personas o propiedad, o cualquier otra pérdida accidental o consecuente) surgida por cualquier causa, sin importar si se basa en la garantía, contrato, negligencia u otro mal uso, y el comprador y el usuario reconocen que no hay otra solución mas que la que está disponible para ellos. Antes de usar, el comprador y el usuario deben determinar la conveniencia del producto para la intención de uso, y asumen todos los riesgos y cualquier responsabilidad derivada de esto. La garantía y la solución descritas en esta garantía limitada es una garantía y solución EXCLUSIVA. EN LUGAR de cualquier otra garantía o solución, expresa o implicada, por la cual otras garantías y soluciones están aquí expresas EXLUIDAS, incluyendo pero no limitada a implicar cualquier garantía de COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Esta garantía le da al comprador y usuario derechos legales específicos, y el comprador y usuario pueden tener también otros derechos que pueden variar de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión arriba mencionada pueden no aplicarle.

C90471
Rev B

MANUAL DEL USUARIO
Lily Flotante Solar SLR10

Generalidades

Gracias por comprar nuestra Lily flotante solar. Usted ha seleccionado un producto que usa la tecnología solar más actualizada disponible.

Esta lily flotante solar fue diseñada para albercas, estanques. Ésta resaltará en su alberca, estanque y jardín. Obtiene su energía directamente de un módulo solar. Para que la lily solar pueda operar, el módulo solar necesita colocarse a la **luz directa del sol**.

Esta lily solar mágica se opera con control remoto. Simplemente coloque esta unidad en la superficie del agua y presione el botón de encendido “ON” del control remoto. La lily solar comenzará a rociar agua por **2 horas** y se detiene automáticamente. A su debido tiempo, usted puede apagar la unidad presionando el botón de apagado “OFF” en cualquier momento.

En la noche, cuatro luces LED “built in” darán luz automáticamente para engrandecer la bella escena del rociador de agua.

Lista de Partes

Lily flotante solar; control remoto; cabezales de rociador

PRECAUCION

No golpee la lily flotante solar o el control remoto.
No raye la superficie del panel solar.
No permita que la bomba trabaje en seco.
Opera con agua fresca solamente.

4 pzas. luces LEDs
Rociador con Accesorio
Celda solar

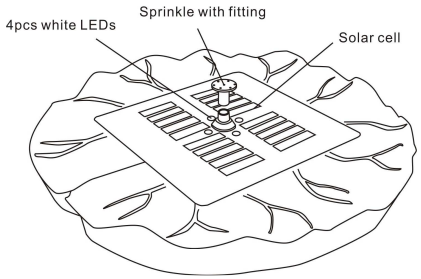

Ensamble y Uso de su producto

Coloque la lily flotante solar bajo la luz directa del sol por todo un día antes de usarlo la primera vez.

- retire el tapón del enchufe DC de la bomba, inserte el conector DC de la bomba con el enchufe de la bomba y conecte la salida de la bomba con la manguera en el centro del lado inferior del panel solar.
- Elija un accesorio del rociador para el tipo de rocío de fuente que desea ver.
- Encuentre una ubicación soleada para la lily y coloque la lily flotante solar en la superficie del agua y ahora está lista para usarse.
- Presione el botón "A del control remoto para cambiar el programa del estilo de rocío de la bomba. Hay tres estilos de rocío: rocío bajo a alto, rocío intervalo, y rocío normal.

Mantenimiento

Panel solar: el panel debe limpiarse periódicamente con un pañuelo suave. Se recomienda la limpieza regular del panel para mantener la óptima conversión de energía solar a corriente directa.

Bomba: si, después de un período de tiempo, la bomba empieza a perder energía o deja de trabajar, revise si hay acumulación de sedimentos, escamas, o polvo en el filtro. Retire la cubierta de la bomba y la cubierta del propulsor. Saque el propulsor y retire cualquier sedimento, escamas, o polvo que se haya formado. Saque las dos piezas del filtro de los dos lados de la bomba y límpielos con agua limpia.

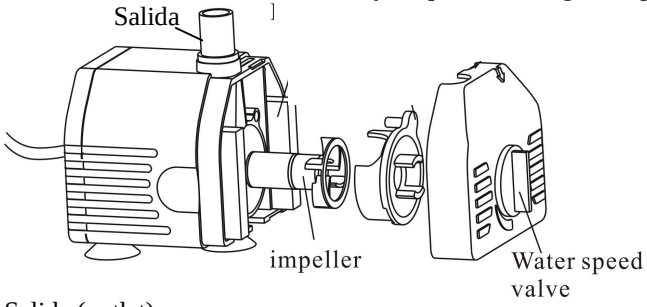

Salida (outlet)
Filtro (filter)
Propulsor (impeller)
Cubierta del Propulsor (impeller cover)
Abra la bomba (open the puma)
Control de flujo del agua (water flow control)

Resolución de Problemas

Presione el botón "switch on" del control remoto, pero no se bombea agua:

Revise – la distancia entre el control remoto y la lily solar puede ser mayor de 10 metros o puede haber obstáculos grandes entre el control remoto y la unidad de la lily.

Revise – revise si la luz LED en el control remoto no enciende cuando se presiona "ON" u "OFF", reemplace la celda de la batería interior.

Desatornille la cubierta trasera del control remoto cuidadosamente con un desarmador de cruz (no incluido). Reemplace las 3 celdas botones LR936 (1,5 V) TODAS por un juego nuevo de acuerdo a la polaridad mostrada como diagrama.

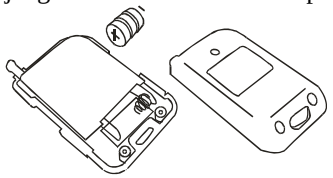

Desatornille la cubierta trasera del control remoto cuidadosamente con un desarmador de cruz (no incluido). Reemplace las 3 celdas botones LR936 (1,5 V) TODAS por un juego nuevo de acuerdo a la polaridad mostrada como diagrama

El agua sale pero solamente por un minuto y luego deja de trabajar:

La energía de la batería puede haber sido usada por completo. No lo encienda más hasta que se recarguen las baterías por un día con luz solar directa

La bomba trabaja, pero no bombea agua a través del cabezal de la fuente:

Acumulación de sedimentos y escamas en la bomba del propulsor. Refiérase para más detalles a la sección MANTENIMIENTO para el mantenimiento de la bomba de agua..

Datos Técnicos

Panel solar:	1 W
Voltaje de Operación:	6 V dc
Elevación del Agua:	Máximo 50 cm
Distancia del control remoto	Máximo 10 m alrededor de la lily flotante solar
Paquete de baterías	3 baterías X 1,2 V 1200 mAH NI-MH

Batería cubierta
Gancho de ancla
Conector de bomba DC
Manguera conectada a la bomba